



Luftrenare

Stående golvmmodell eller skrivbordstyp

Modell

MC55WVM


Luftrenare BRUKSANVISNING



- Tack för att du köpt denna luftrenare.
 - Läs noga igenom bruksanvisningen och följ den för korrekt användning.
 - Läs avsnittet "**Försiktighetsåtgärder**" före användning. ► Sida 3–5
- Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe som framtida referens.

Innehåll

Läs först

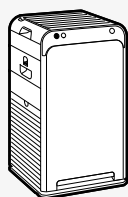

Försiktighetsåtgärder.....	3
Försiktighetsåtgärd vid användning.....	5
Namn på komponenter och användning.....	6
Förberedelser före användning	9

Drift

Använda luftrening.....	12
Ändra luftflödes hastigheten	12

Användbara funktioner

Köra enheten i ett LÄGE.....	13
AUTO FAN / ECONO / ANTI-POLLEN	
Använda barnlåset.....	15
Justera indikatorlampans ljusstyrka.....	15

Avancerade inställningar

Inställningar för joniseringseffekt.....	16
Inställningar för aktiv plasmajoneffekt	16
Inställning för damm-/PM2.5-sensorkänslighet	17
Inställningar för lägen i ECONO-läge	18

Underhåll

Underhåll	19
Joniseringsenhet Byt	21
Komponent som säljs separat	22
När systemet inte ska användas under en längre tid	22

Felsökning

Om indikatorlampor	23
Vanliga frågor och svar.....	24
Felsökning	25
Specifikationer	28

Försiktighetsåtgärder

- Vidta dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra egendoms- och kroppsskador.
- Konsekvenserna vid felaktig användning kategoriseras som följer:

 VARNING	 FARA
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.	Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.

- Försiktighetsåtgärder som ska vidtas kategorieras med symboler:

 Gör aldrig detta.	 Följ instruktionerna.
---	---

 **VARNING** Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

- Gällande kontakten och sladden för strömförsörjning

-  • **Dra inte ut kontakten när enheten är i drift.** (Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller elstötar)
 - **Se till att du har torra händer när du sätter i/tar ut kontakten.** (Du kan få en elektrisk stöt)
 - **Använd inte på ett sådant sätt att märkspänningen för vägguttaget eller elektriska tillämpningar överstigs och använd ingen spänning utanför intervallet AC220–240V.** (Eldsvåda kan orsakas vid överhettning om märkspänningen för fleruttagsadaptrar eller liknande överskrids)
 - **Dra inte i sladden när du drar ut strömkontakten.** (Överhettning eller eldsvåda kan uppstå vid kabelbrott)
 - **Vidta inga åtgärder som kan skada kontakten eller sladden för strömförsörjning.**
 - Sådana åtgärder kan vara att skada, modifiera, kraftigt böja, dra, vrida, knöla ihop eller placera tunga föremål på strömförsörjningens sladd eller kontakt.
 - Om strömsladden eller kontakten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika fara. (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda kan orsakas av användning av skadad utrustning)
-
-  • **Sätt i kontakten för strömförsörjning ordentligt i uttaget.**
 - Använd inte en skadad strömkontakt eller ett löst sittande uttag. (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda på grund av överhettning kan orsakas om kontakten för strömförsörjning inte sitter i ordentligt)
 - **Rengör regelbundet strömkontakten från damm och smuts med en torr trasa.**
 - Om enheten inte ska användas under en längre tid ska strömkontakten dras ur uttaget. (Eldsvåda kan orsakas av defekt isolering som är resultatet av dammansamling med fukt, etc.)
 - **Vid underhåll, inspektion eller flyttning av enheten ska den stängas av och strömkontakten dras ur uttaget.** (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)

- Använd inte produkten på följande platser

-  • **Platser där det inte finns risk att olja eller brandfarlig gas kan läcka ut.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten. Kroppsskador kan orsakas av degraderad eller sprucken plast)
- **Platser med frätande gaser eller dammpartiklar av metall.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- **Platser med höga temperatur- och luftfuktighetsnivåer eller där vatten kan skvätta, t.ex. ett badrum.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas av krypströmmar)
- **Platser där små barn kan uppehålla sig.** (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)

VARNING Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

■ Vid användning



- **Använd inget rengöringsmedel med klor eller syra.** (Kroppsskada kan orsakas av degraderad eller sprucken plast och hälsovådliga effekter kan orsakas av giftiga gaser)
- **Håll tända cigaretter och rökelser borta från enheten.**
(Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- **Försök inte ta isär, sätta ihop eller reparera enheten på egen hand.**
(Eldsvåda, elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas) Kontakta inköpsstället för reparationer.
- **Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintag eller luftutlopp.**
(Elektriska stötar, sak- eller kroppsskador kan orsakas)
- **Häll inte vatten på enhetens luftintag.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas)
- **Använd inte brännbara ämnen (t.ex. hårspray eller insektsmedel) i närheten av enheten.**
Torka inte av enheten med bensen eller lösningsmedel. (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)

■ Gällande fjärrkontrollen



- **Placera inte fjärrkontrollen så att den kan nås av små barn.**
(Kroppsskada kan uppstå vid felaktig användning av enheten eller om batteriet sväljs)
- **Var noga med att sätta i batteriet med rätt polaritet (+/-).**
(Kortslutning, eldsvåda eller batteriläckage kan orsakas)

■ Stäng omedelbart av enheten och dra ut strömkontakten om det uppstår några tecken på onormala förhållanden eller fel



Exempel på onormala förhållanden eller fel

- Enheten startar inte även när PÅ/AV-knappen trycks ned.
 - Kabeln har en skada som orsakar glapp.
 - Onormala ljud eller vibrationer vid drift.
 - Enhetens hölje har deformerats eller är onormalt varmt.
 - Det luktar bränt. (Fel, elektrisk stöt, rök, brand, etc. kan orsakas om felet inte åtgärdas och enheten ändå används)
- Kontakta inköpsstället.

FARA Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.

■ Vid användning



- **Små barn eller orörliga personer (på grund av sjukdom eller skada) bör inte använda enheten på egen hand.**
 - ◆ För EU, Turkiet:
Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen. Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare ska ej göras av barn utan överinseende av vuxna.
 - ◆ För andra regioner:
Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.
- Personer som är kraftigt berusade eller har tagit sömnmedel ska inte använda enheten.
(En elektrisk stöt, kroppsskada eller hälsoproblem kan orsakas)

Försiktighetsåtgärder

⚠ FARA Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.



- **Använd inga produkter som innehåller pulver, som kosmetika, i närheten av enheten.**

(Elektriska stötar eller fel kan orsakas)

- **Kör inte enheten vid insektsrökning.**

–Efter användning av insektsrökning ska rummet ventileras ordentligt Innan enheten används.
(Hälsan kan skadas av ett utflöde av ackumulerade kemikalier)

- **Använd inte enheten nära en brandvarnare.**

–Om luften som flödar ur enheten kommer nära brandvarnaren kan det fördröja eller förhindra att brandvarnaren identifierar en eldsvåda.



- **Ventilera rummet regelbundet när enheten används i samband med förbränningsutrustning.**

–Användning av denna produkt ersätter inte ventilering. (Potentiell orsak till kolmonoxidförgiftning)
Denna produkt kan inte eliminera kolmonoxid.

- **Om du använder enheten där det finns husdjur ska du vara försiktig så att djuren inte urinerar på enheten eller biter i strömsladden.** (Eldsvåda, elektrisk stöt eller kroppsskada kan orsakas).

■ Gällande enhetens hölje



- **Blockera inte luftintag eller luftutlopp med tvätt, tyger, gardiner o.s.v.**

(Överhettning eller eldsvåda kan orsakas av dålig cirkulation)


- **Klättra inte på enheten, sitt inte på den och luta dig inte mot den.** (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

■ Vid flyttning av enheten



- **När enheten lyfts för att flyttas ska den hanteras varsamt.**

–Var noga med att alltid hålla i enheten vid rätt greppplatser. Håll inte i enheten med greppet på den luktreducerande filterenheten. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

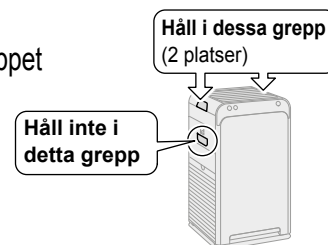

CJOR002EU

Försiktighetsåtgärd vid användning

Andra överväganden

- **Använd inte denna produkt för särskilda syften, som att bevara konstverk, akademiska texter/material, etc.**
(Försämring av bevarade föremål kan bli resultatet)

Om jonisering och aktiva plasmajoner

I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan.

Denna produkt kan inte eliminera alla giftiga substanser i tobaksrök (kolmonoxid, etc.)

Namn på komponenter och användning


FARA

Lyft inte enheten genom att hålla i greppet på den luktreducerande filterenheten. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

Framsidan

Drift/indikatorpanel ►Sidan 7, 8

Grepp
(för att bära enheten)

Luktreducerande
filterenhet

Luktsensor
Inuti enheten.

Damm-/PM2.5-
sensor
I luftintaget (vänster).
►Sidan 7, 17, 19

Luftintag
Fram/sida

Tillbaka

Luftutlopp

Aktiv plasmajon-
genereringsenhet
I luftutloppet.

Modellnamn/
produktionsnummer/
tillverkningsdatum
(MFG. DATE)

Strömsladd

Strömförsörjnings-
kontakt

Löstagbara huvudkomponenter

OBS!

För att förhindra fel ska enheten endast köras med alla komponenter anslutna.

Framsidan

Dammsamlingsfilter
(elektrostatiskt HEPA-filter)
(Vitt filter) ►Sidan 20

Utflödesgaller ►Sidan 19

Joniseringsenhet
►Sidan 21

Joniseringsenhets-
skydd ►Sidan 21


Luktreducerande filterenhet
(Svart filter: Luktreducerande filter)
►Sidan 20

Förfilter ►Sidan 19

Namn på komponenter och användning

Drift/indikatorpanel

När en lampa blinkar ►Sidan 23

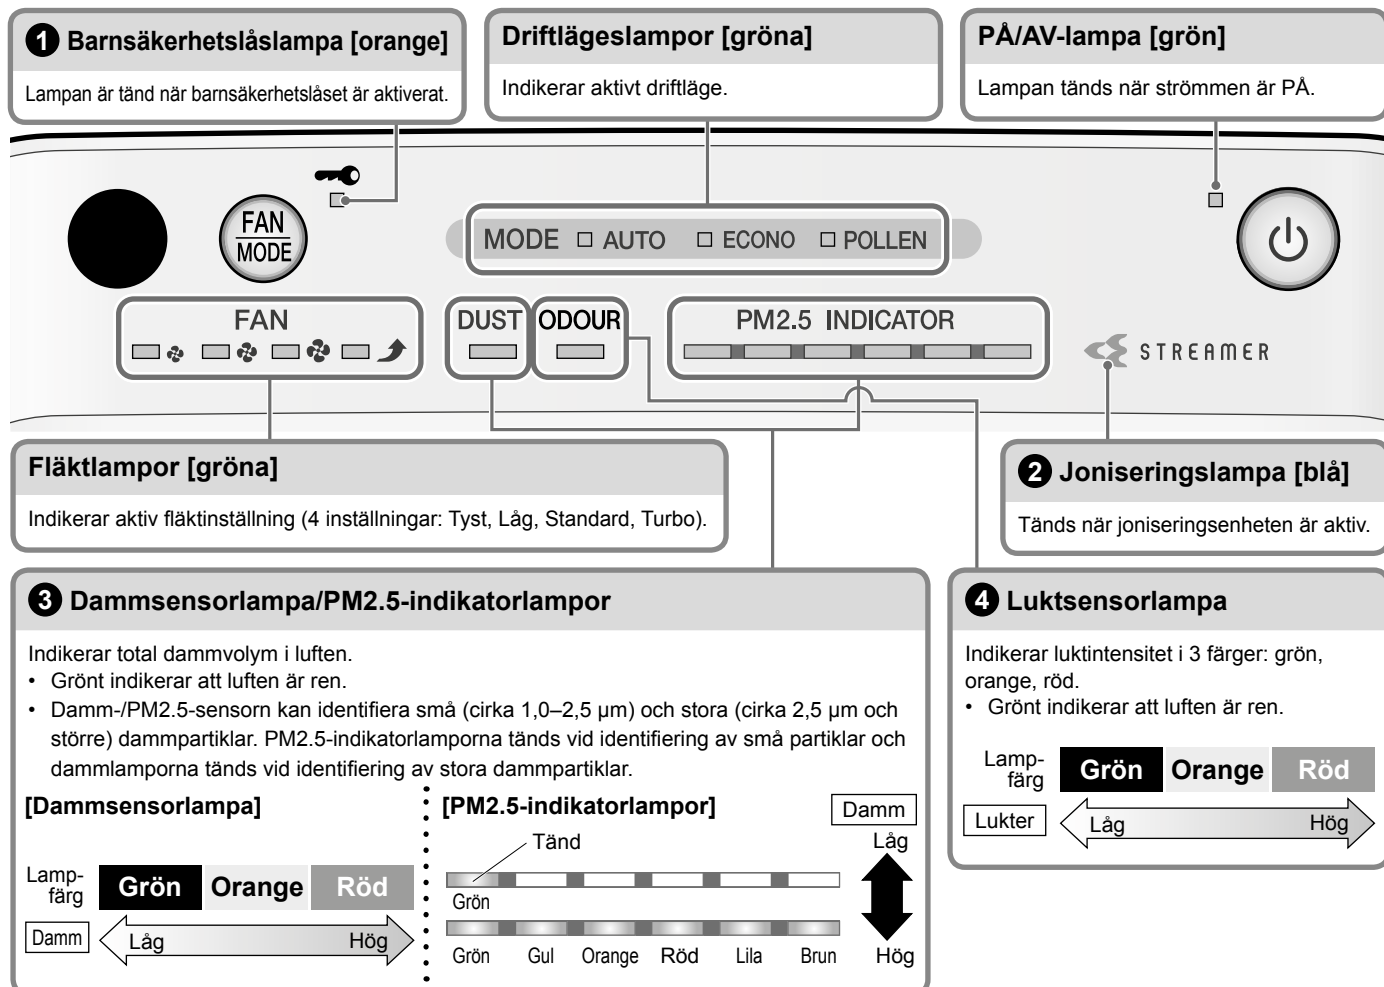

1 Om barnlåslampan

- När lampan är tänd är användningen begränsad. Vid knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta pip) som förhindrar att små barn använder utrustningen felaktigt. ►Sidan 15

2 Om joniseringslampan

- Vid joniseringsdrift tänds den här lampan. Joniseringsdrift beror på graden av orenheter i luften.
- Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig kan du ställa in låg jonisering. ►Sidan 16

3 Om dammsensorlampan/PM2.5-indikatorlampan

- Efter driftstart tänds den gröna lampan under den första minuten (cirka oavsett hur oren luften är).
- Damm-/PM2.5-sensorns känslighet kan vara dålig vid fläktinställningen "Turbo" eller när luftflödet är högt i auto-fläktläge. Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintagen innan det kan identifieras av damm-/PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.
- Om känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn är dålig kan du ändra sensorns känslighetsinställning. ►Sidan 17

Identifieringsintervall för damm-/PM2.5-sensorn

Vad som kan identifieras
damm, cigaretttrök, pollen, kvalsteravföring och kvalsterrester, hår från husdjur, dieselsot
Kan identifieras ibland
ånga, oljedimma

4 Om luktsensorlampan

- Om driften startades omedelbart efter att strömkontakten satts i kommer lampan att lysa grönt under den första minuten (cirka).
- Om luktnivåerna inte ändras kan sensorn kanske inte reagera även om det finns en kraftig lukt i luften.
- Följande typer av lukter kanske inte kan identifieras:
lukter från husdjur som inte inkluderar ammoniak, vitlök, etc.
- Eftersom uppfattning av lukter varierar från person till person kan en lukt i vissa fall kännas även när lampan är grön.
Om lukten stör dig kan du växla till manuell luftflödes hastighet och välja ett högt luftflöde. ►Sidan 12

Identifieringsintervall för luktsensor

Vad som kan identifieras
tobakslukter, matlagingslukter, husdjurslukter, toalettukter, soplukter, mögellukter, sprejer, alkohol
Kan identifieras ibland
plötsliga ändringar av temperatur/luftfuktighet, ånga, oljedimma, gas utsläppt från förbränningsbaserade uppvärmningsenheter

Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje gång. Sätt i kontakten när luften är ren (luftfri).

Drift/indikatorpanel

Signalmottagare

Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
Mottagningsljud när signaler tas emot bekräftar att signalen tagits emot korrekt.


- Driftstart ... 2 korta ljudsignaler
- Ändrad inställning ... 1 kort ljudsignal
- Driftstopp ... 1 lång ljudsignal

FLÄKT/LÄGE-knapp

Tryck för att växla mellan FLÄKT-inställningar och LÄGEEn. ►Sida 12-14

PÅ/AV-knapp

Tryck för att stänga AV eller sätta PÅ strömmen. ►Sidan 12

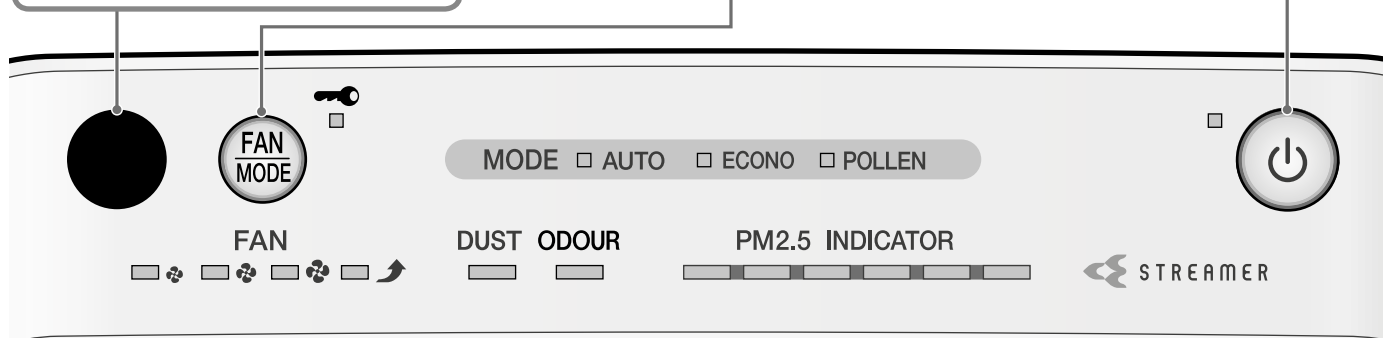

Fjärrkontroll

Signalsändare

- Skickar signaler till enheten.
- Enheten kan misslyckas att ta emot signaler om den blockeras av något, t.ex. en gardin.
- Maximalt signalavstånd är cirka 6 m (rät linje).

PÅ/AV-knapp

Tryck för att stänga AV eller sätta PÅ strömmen. ►Sidan 12

LÄGE-knapp

Tryck för att växla mellan LÄGEEn.

►Sidan 13, 14


Fläktknapp

Tryck för att växla mellan FLÄKT-inställningar. ►Sidan 12

Knapp för inställning av ljusstyrka

Tryck för att växla mellan olika nivåer av ljusstyrka (KRAFTIG, DIM, AV*).


*Alla lampor släcks inte. ►Sidan 15

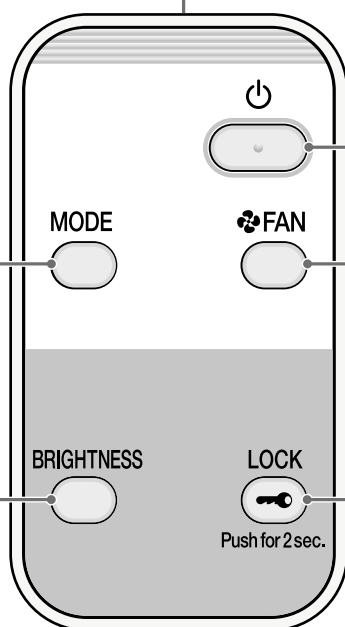

LÅS-knapp

Förhindrar att små barn använder enheten på fel sätt. ►Sidan 15


Tillbehör



Fjärrkontroll..... 1



Hållare för fjärrkontroll..... 1

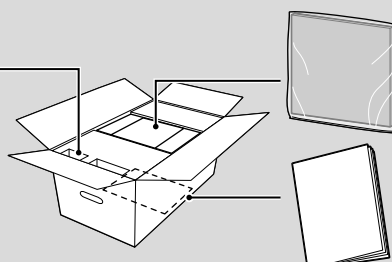

Luktreducerande filter..... 1
Installera på enheten före drift.


Användarhandbok 1
Längst ned i förpackningen.

Förberedelser före användning

1 Placering av enheten

Före installation ska du ta bort fixeringstejpen på underkanten, som håller strömsladden, och sedan ta ut strömsladden.

Strömsladd
Fixeringstejp
(blå)

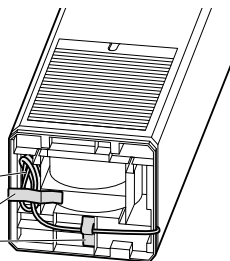


Minst 100 cm
från innertaket

Minst 10 cm
från väggen

Minst 30 cm
från väggen

Minst 30 cm
från väggen

Luftflöde

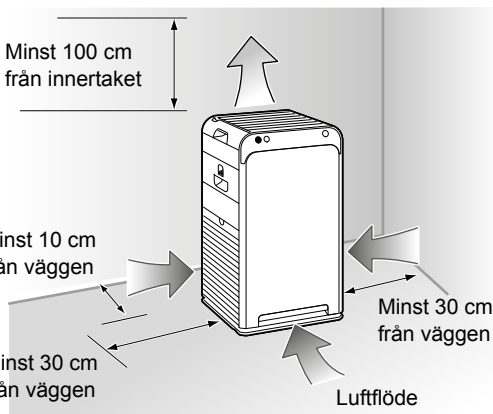

Tips för bra placering

- Välj en plats varifrån luftflödet kan nå alla delar av rummet.
- Placera på en stabil yta. Om enheten är placerad på en instabil yta kan vibrationer från enheten förstärkas.
- Om störning från strömkretsen i enheten eller kablarna stör TV-bilden eller ger brus i radio- eller stereoapparater ska dessa flyttas minst 2 m från enheten. Håll även trådlösa telefoner och radiostyrda klockor borta från enheten.

OBS!

- För att undvika fläckar på väggarna ska enheten placeras i enlighet med placeringsmått i illustrationen. Observera dock att eftersom enheten suger in ren luft kan vissa väggtyper bli fläckiga även om måtten följs. I sådana fall ska enheten flyttas ut till säkert avstånd från väggen.
- Vid användning för länge på samma plats kan golvet och omgivande väggar bli smutsiga på grund av luftintaget vid enhetens underkant. Regelbunden rengöring rekommenderas.

Använd inte produkten på följande platser

■ Platser med direkt solljus

(Enhetens respons på signal från fjärrkontrollen kan försämrast och färgen på enheten kan förändras)

■ Positioner nära förbränningsbaserad uppvärmning och andra högttemperaturenheter

(Missfärgning/deformering kan uppstå på grund av överhettning)

■ Platser där kemikalier och läkemedel används, t.ex. sjukhus, fabriker, laboratorier, skönhetssalonger och fotolaboratorier

(Dunstade kemikalier och lösningsmedel kan försämra mekaniska komponenter och orsaka fel)

■ Platser med höga nivåer av elektromagnetiska vågor som intill en induktionsspis, högtalare, etc.

Enheten fungerar kanske inte korrekt.

■ Platser med sot (ledande damm) från levande ljus, doftljus, etc.

Filterprestandan kan försämrast och ge smuts i rummet på grund av damm som inte samlas in.


■ Använd inte kosmetika eller dylikt som innehåller kisel* i närheten av enheten.

* Härprodukter (inpackning, mousse, behandlingsmedel etc.), kosmetika, antiperspirant, antistatmedel, impregneringssprejer, glansmedel, fönsterputs, dukar med rengöringsmedel, vax, etc.

- Isoleringsmedel, som kisel, kan fastna på joniseringsenhetens nål och förhindra joniseringen.
- Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening.

■ Använd ingen ultraljudsluftfuktare eller liknande utrustning nära enheten.


Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening.

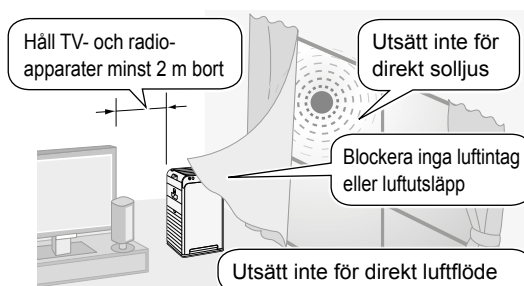


Utför alltid dessa steg innan du sätter i strömförsörjningskontakten.

2 Montera det luktreducerande filtret

1. Ta bort den luktreducerande filterenheten från huvudenheten. ►Sidan 20

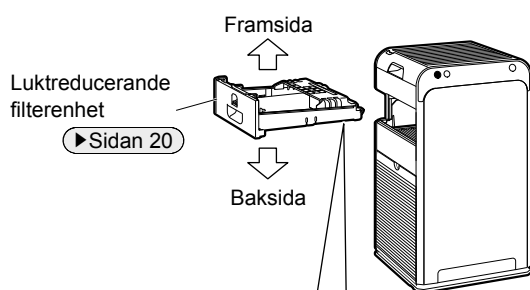


Baksidan av den luktreducerande filterenheten

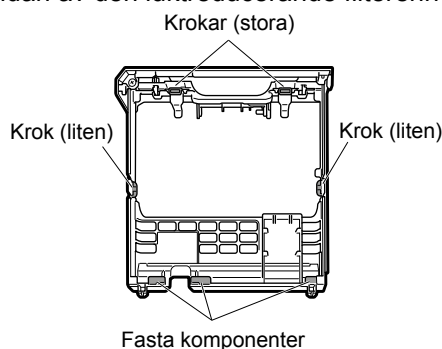


2. Ta ut det luktreducerande filtret från påsen.

Använd handskar för att slippa bli smutsig av damm från det luktreducerande filtret.

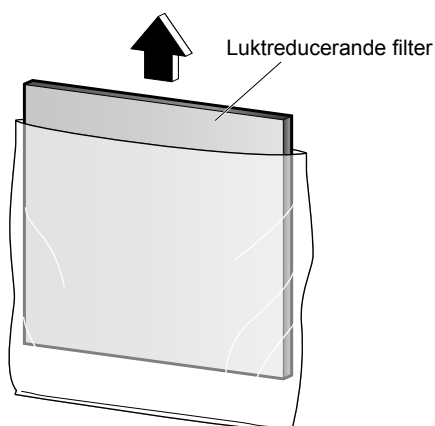

3. Vänd på den luktreducerande filterenheten och montera det luktreducerande filtret.


- ① Placera det luktreducerande filtret under de fasta delarna (3 platser).
- ② Sprid ramen och sätt in det luktreducerande filtret under krokarna (små) på 2 platser.

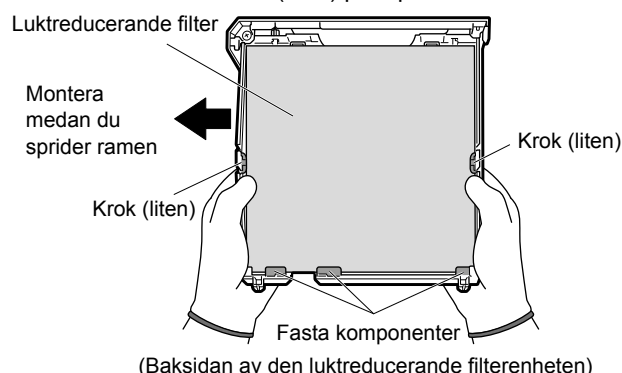

- ③ Tryck på krokarna (stora) på framsidan på den luktreducerande filterenheten, tryck in det luktreducerande filtret och för in det under krokarna (stora) på 2 platser för att fästa det.



- ④ Dubbelkolla att det luktreducerande filtret är fäst under krokarna (stora).

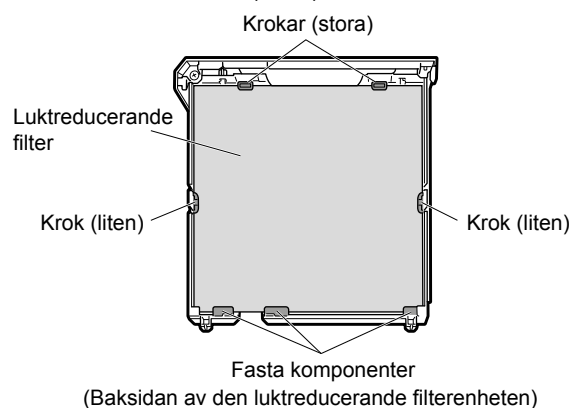

4. Installera det luktreducerande filtret i huvudenheten. ►Sidan 20

- Om luktsensorlampan blinkar vid driftstart är det luktreducerande filtret inte korrekt monterat.
- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar filterpåsen och torkmedlet.




Förberedelser före användning

3 Förbereda fjärrkontrollen

1. Montera hållaren för fjärrkontrollen.

- För in kroken på fjärrkontrollhållaren i spåret på baksidan av enheten.


Skåra
För in helt.

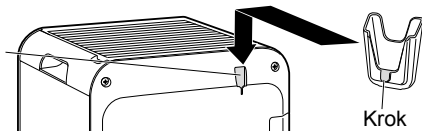

2. Dra ut det genomskinliga arket.


- När det genomskinliga arket dragits ut är fjärrkontrollen klar att användas.

Batteriet är
förinstallerat

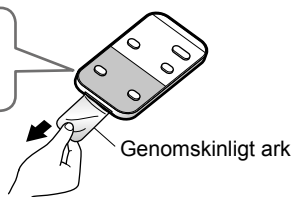

Användning

- Peka fjärrkontrollens sändare mot enhetens mottagare. Enheten kan misslyckas att ta emot signaler om den blockeras av något, t.ex. en gardin.
- Maximalt signalavstånd är cirka 6 m (rät linje).

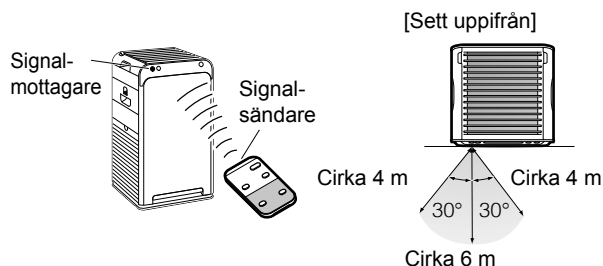


Om fjärrkontrollen

- Var försiktig så att du inte tappar fjärrkontrollen eller får in vatten i den. (Det kan orsaka fel)
- Signalmottagningen kan fungera sämre om ett elektroniskt startat lysrör (t.ex. lampor av inverterartyp) finns i rummet.
- Använd inte enheten i närheten av belysningsutrustning (inom 1 meter). (Enhetens respons på signal från fjärrkontrollen kan försämrats och färgen på enheten kan förändras)

Byta batteriet

- För fliken på locket på fjärrkontrollens baksida i pilens riktning.
- Dra ut batterifacket.
- Byt batteriet.
- Sätt tillbaka batterifacket i den ursprungliga positionen.

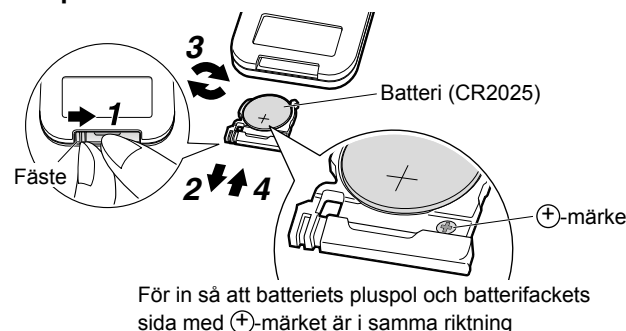

För in så att batteriets pluspol och batterifackets sida med ⊕-märket är i samma riktning


Om batteriet

- Håll batterier utom räckhåll för barn. I händelse av att batterier sväljs, uppsök omedelbart akut läkarhjälp.
- För att undvika möjliga skador orsakade av läckande eller spruckna batterier ska batteriet tas ur när produkten inte ska användas under en längre tid.
- Om du får batterilösning i ögonen ska du inte gnugga ögonen. Spola i stället omedelbart ögonen med kranvatten och sök läkarhjälp.
- Utsätt inte batterier för hetta eller eld. Försök inte ta isär eller modifiera batterier. Isoleringen eller andra delar i batteriet kan skadas och orsaka batteriläckage, sprickor eller överhettning.
- När batteriet ska kastas isolerrar du terminalen genom att linda in den i tejp, etc. (Överhettning, sprickor eller eldsvåda kan orsakas om det förvaras med andra metallföremål eller batterier) Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar batterier.
- Batteriet ska generellt bytas en gång per år, men om signalmottagningen försämrats ska batteriet bytas mot ett nytt batteri (CR2025).
- Batterier som närmar sig sitt bäst före-datum kan behöva bytas tidigare.
- Det förinstallerade batteriet är för inledande användning av enheten och kan behöva bytas ut tidigare än inom 1 år.

4 Sätt i strömkontakten i vägguttaget

- Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje gång.

Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).

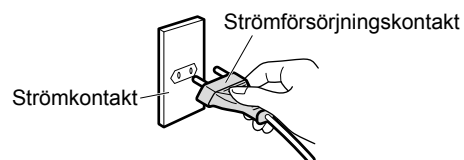

Drift

! VARNING

Stäng inte av enheten genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.
(Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller elstötar)

Drift



Fjärrkontroll

Användning via fjärrkontrollen.

Enhet

Användning via drift-/indikatorpanelen på enheten.

Detaljerade inställningar kan göras med fjärrkontrollen.

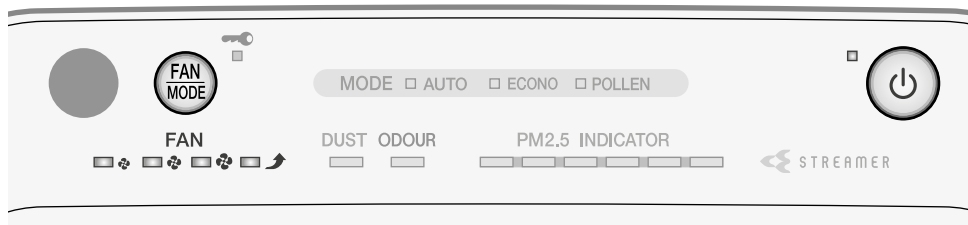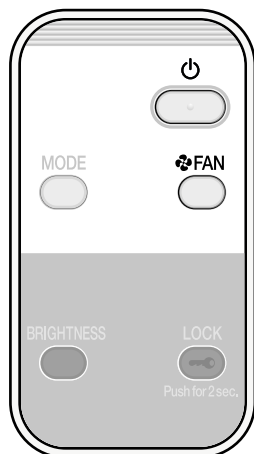

Använda luftrening (sätta PÅ/stänga AV)

Renar luften i rummet.


Fjärrkontroll

Tryck på .

- Tryck igen för att stänga AV.
- PÅ/AV-lampan [grön] tänds.

Enhet

Tryck på .

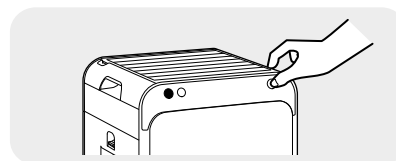

OBS!

- Flytta inte enheten och montera/demontera inga komponenter medan enheten är i drift. Enheten kan skadas eller sluta fungera korrekt.

Obs!

- Vid inköp är enheten inställd på Luftreningsdrift, auto-fläktläge med aktiv plasmajonisering PÅ.
- När enheten stängs av eller kontakten dras ut kommer den att köras med de senast använda inställningarna när den sätts PÅ nästa gång.
- Driftinställningarna kan inte ändras under cirka 2 sekunder direkt efter att kontakten satts i vägguttaget.

Ändra luftflödes hastigheten

Välj önskad fläktinställning.

: Tyst

: Låg

: Standard


: Turbo

* Storleken på symbolerna varierar efter fläktinställningen.

Fjärrkontroll

Tryck på .


- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna [grön].



Enhet

Tryck på .

- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna [grön] och LÄGE-lamporna [grön].

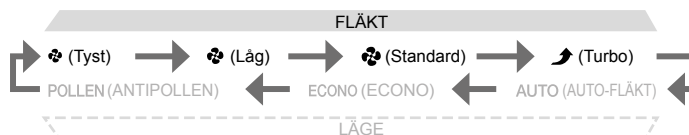

Om fläktinställningar

Tyst

En stilla bris. Rekommenderas för nattetid.


Eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad rekommenderar vi att fläktinställningen är inställd på Standard eller högre om lukt snabbt behöver elimineras från rummet.

Turbo


Luften i rummet renas snabbt med stort luftflöde. Rekommenderas för användning när du städar ett rum.

Användbara funktioner

Fjärrkontroll

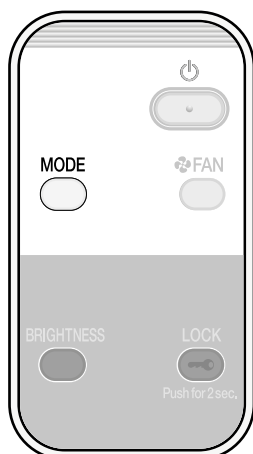

Enhet

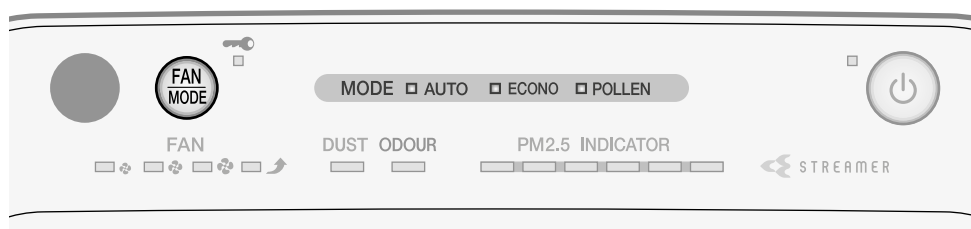

Köra enheten i ett LÄGE

Välj ett LÄGE som passar dina behov.

Luftflödet justeras automatiskt när enheten körs i ett LÄGE.

Fjärrkontroll

Tryck på .


- Varje tryckning växlar mellan LÄGE-lamporna [grön].



Enhet

Tryck på .


- Varje tryckning växlar mellan LÄGE-lamporna [grön] och FLÄKT-lampor [grön].

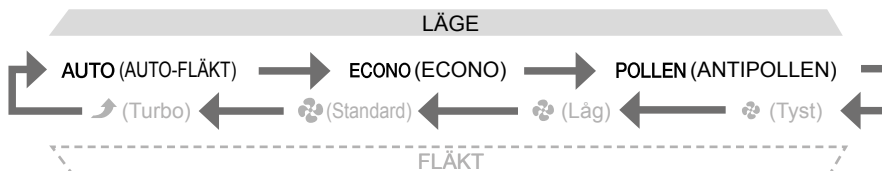


LÄGE	Användning och funktion
AUTO-FLÄKT	Automatisk luftflödesjustering Fläktinställningen (Tyst, Låg, Standard, Hög) justeras automatiskt efter luftens orenhet. Reningskapaciteten förbättras med ökat luftflöde. • Luftens orenhet motsvarar volymen av damm och intensiteten av lukter i luften.
ECONO	Sparar energi I energisparläge i ECONO-läge växlar fläktinställningen automatiskt endast mellan Tyst och Låg. Strömförbrukning (*1) och driftljud minskas. Om luften är ren kommer övervakningsläget automatiskt att aktiveras efter en stund. Rekommenderas för nattetid. *1 Jämfört med AUTO-FLÄKT-läge (cirka 10,3 Wh) är strömförbrukningen i ECONO-LÄGE (cirka 6,7 Wh) cirka 3,6 Wh lägre. Testförhållanden: drift i 10 m² i 1 timme. Förutsättning: 1 cigarett röktes omedelbart efter driftstart. Energisparläge Fläktinställningen växlar automatiskt mellan Tyst och Låg. Om luften är ren, kommer efter en stund ... Om damm och lukter identifieras ... Övervakningsläge • Fläkten startar och stannar regelbundet. Damm och lukter övervakas. • Följande funktioner är avstängda för att öka energibesparingen. Joniseringsenhet ☐ AV Aktiv plasmajon ☐ AV • Eftersom fläktinställningen är begränsad till Tyst och Låg är luftreningskapaciteten reducerad. • Eftersom luft inte dras in när fläkten står still har damm-/PM2.5-sensorn reducerad känslighet. Förhindra reducerad känslighet genom att stänga AV Övervakningsläget. ►Sidan 18 • Fläktinställningen justeras automatiskt. Luftflödet kan inte justeras manuellt.
ANTI-POLLEN	Reducerar pollennivåer En stilla luftström skapas genom att var 5:e minut växla mellan fläktinställningen Standard och Låg så att pollen kan dras in och fångas upp innan det når golvet. • Fläktinställningen justeras automatiskt. Luftflödet kan inte justeras manuellt.

Användbara funktioner

Fjärrkontroll

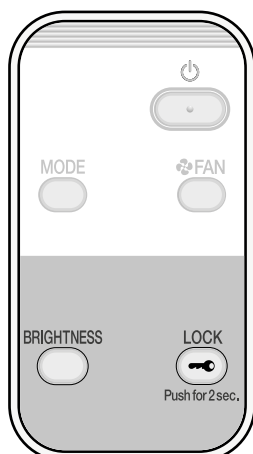

Enhet

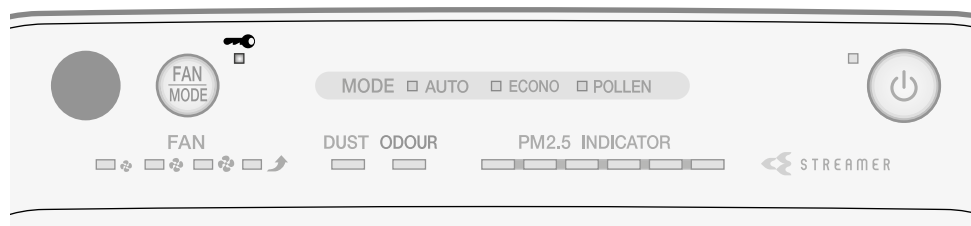

Använda barnlåset

Knapparna kan inte användas, vilket förhindrar att små barn använder enheten på fel sätt.

Fjärrkontroll

Håll ned  i cirka 2 sekunder.

Enhet

Kan inte anges från enheten.

- Håll ned  i 2 sekunder för att stänga av barnlåset.
- När barnlåset är aktivt är användningen begränsad. Vid knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta pip) som förhindrar att små barn använder utrustningen felaktigt.

Obs!

- Om kontakten dras ur vägguttaget med barnlåset aktivt kommer barnlåset att stängas av.
- Barnlåslampan [orange] tänds när funktionen är aktiv.

Justera indikatorlampans ljusstyrka

Indikatorlampans ljusstyrka kan justeras.

Fjärrkontroll

Tryck på .

Enhet


Kan inte anges från enheten.

- Tryck för att växla mellan inställningar.



Obs!

- Den här funktionen är användbar om lamporna stör, t.ex. nattetid.
- PÅ/AV-lampan släcks inte även om ljusstyrkan ställs in på AV. Lampan är inställd på DIM.
- Om någon av knapparna nedan trycks ned när ljusstyrkan är AV kommer ljusstyrkan att ändras till DIM och sedan återgå till AV efter cirka 10 sekunder.



Avancerade inställningar

Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig

*Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för joniseringseffekt

Standard*

Låg

Inställningsprocedurer Fjärrkontroll

Håll ned  och  i cirka 3 sekunder med strömkontakten isatt i vägguttaget och enheten avstängd.

- Varje gång du håller ned  och  i cirka 3 sekunder växlar inställningen mellan Standard och Låg.

[När inställningen ändras till Låg]

En kort ljudsignal hörs och joniseringslampan blinkar i cirka 5 sekunder.



[När inställningen ändras till Standard]

En kort ljudsignal hörs och joniseringslampan lyser i cirka 5 sekunder.



Driftstatus för joniseringsenheten

Inställning för joniseringseffekt		Standard	Låg
FLÄKT/LÄGE-inställning			
FLÄKT	Tyst, Låg	PÅ-AV*	AV
	Standard		PÅ-AV*
	Turbo	PA	PA
LÄGE	AUTO-FLÄKT, ANTIPOLLEN	PÅ-AV*	PÅ-AV*
	ECONO		AV

*Joniseringsdriftstatus PÅ-AV betyder att joniseringen sätts PÅ och AV automatiskt beroende på graden av ören luft och fläktinställningen.

- Joniseringslampan stängs av när joniseringsdriften är AV.

Obs!

- Vi rekommenderar att joniseringen är inställd på Standard eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad när inställningen är Låg.
- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

När du vill stänga av den aktiva plasmajoniseringen

*Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för aktiv plasmajoneffekt

PÅ*

AV

Inställningsprocedurer Fjärrkontroll

Håll ned  och  i cirka 3 sekunder med strömkontakten isatt i vägguttaget och enheten avstängd.

- Varje gång du håller ned  och  i cirka 3 sekunder växlar inställningen mellan PÅ och AV.

[När inställningen ändras till AV]

En kort ljudsignal hörs och dammlampan och luktsensorlampan blinkar grönt i cirka 5 sekunder.



[När inställningen ändras till PÅ]

En kort ljudsignal hörs och dammlampan och luktsensorlampan lyser grönt i cirka 5 sekunder.



Obs!

- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.
- Om inställningen är AV stoppas plasmajoniseringen, men damm- och luktborttagningen fortsätter.
- Om lukten av ozon stör dig kan du stänga AV den aktiva plasmajoniseringen.**
- Om lukten av ozon stör dig även efter att aktiv plasmajonisering stängts av kan du ställa in låg jonisering.

Avancerade inställningar

När känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn inte passar dig

*Inställning vid inköpstillfället

Inställning för damm-/PM2.5-sensorkänslighet

Hög Normal* Låg

Inställningsprocedurer

Fjärrkontroll

Enhet

1. Håll ned  **på enheten i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på**  **på fjärrkontrollen medan du trycker på**  **på enheten.**

- Denna inställningsändring görs när enheten är på eller av.

2. Släpp upp båda knapparna när ett kort pip ljud hörs.

- En av FLÄKTlamporna (Låg), (Standard), (Turbo)) blinkar i cirka 5 sekunder och sedan tänds den lampa som motsvarar aktuell inställning för känsligheten.

3. Tryck på  **på enheten för att ändra inställning av känsligheten.**


- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna och gör att du kan ändra känsligheten.

Om du vill ställa in känsligheten **Hög**

► Välj FLÄKTlampen (Turbo).

Om du vill ställa in känsligheten **Låg**

► Välj FLÄKTlampen (Låg).

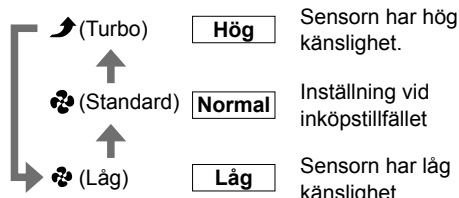

- Inställningen indikeras med FLÄKTlamporna. Om FLÄKT-lamporna inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

4. Tryck på  **på fjärrkontrollen när du valt den nya inställningen.**

- En kort ljudsignal hörs och den nya inställningen blinkar. Ta ut strömkontakten när lampan blinkar, vänta i minst 5 sekunder och sätt sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.
- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!

- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Om du vill stänga AV Övervakningsläget (i ECONO-läge)

*Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för lägen i ECONO-läge

Övervakning PÅ*	Övervakning AV
--------------------	-------------------

Inställningsprocedurer

Fjärrkontroll

Enhet

1. Håll ned  **på enheten i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på**  **på fjärrkontrollen medan du trycker på**  **på enheten.**

- Denna inställningsändring görs när enheten är på eller av.

2. Släpp upp båda knapparna när ett kort pip ljud hörs.

- FLÄKT-lampan  (Tyst) och ECONO-lägeslampan tänds och blinkar i cirka 5 sekunder. ECONO-lägeslampan tänds eller blinkar beroende på PÅ/AV-status för Övervakningsläget.

3. Tryck på  **på enheten för att ändra inställningen.**

- Varje tryckning växlar mellan ECONO-lägeslamporna PÅ eller AV. (FLÄKT-lampan  (Tyst) fortsätter lysa.)

För att sätta **PÅ** Övervakningsläge

► Tänd ECONO-lägeslampan.

 ECONO

 **PÅ**

Inställning vid
inköpstillfället

För att stänga **AV** Övervakningsläge

► Släck ECONO-lägeslampan.

 ECONO

 **AV**

- Inställningen indikeras med ECONO-lägeslampan. Om ECONO-lägeslampan inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

4. Tryck på  **på fjärrkontrollen när du valt den nya inställningen.**

- En kort ljudsignal hörs och FLÄKT-lampan  (Tyst) blinkar. När Övervakningsläget sätts PÅ blinkar även ECONO-lägeslampan.
Ta ut strömkontakten när lampan blinkar, vänta i minst 5 sekunder och sätt sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.
- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!

- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Underhåll

! VARNING

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Utfloëdesgaller

När smuts blir ett problem


Torka av

Tvätta/skölj

- Torka av smuts med en mjuk, fuktad trasa och skölj med vatten.
- Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)
- Vid kraftig nedsmutsning ska komponenten läggas i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med ett neutralt köksrengöringsmedel som sedan ska sköljas ur ordentligt innan den får torka i skuggan.


Ta bort

Sätt fingrarna i hålen i enhetens överdel och lyft.



Sätta tillbaka

Se till att orienteringen är korrekt och fäst ordentligt.

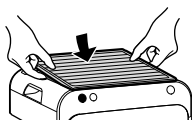

Enhet

När smuts blir ett problem

Torka av


- Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
- Vid kraftig nedsmutsning torkar du av enheten med en trasa som är lätt fuktad med ett neutralt köksrengöringsmedel.
- Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)

Förfilter (Fram/Vänster-sida/Höger-sida)

En gång varannan vecka

Dammsug

Tvätta/skölj

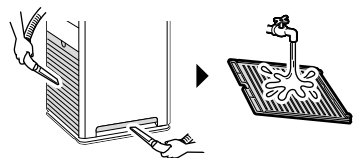

- Efter att ha dammsugit bort damm med en dammsugare ska filtret tas ur och tvättas med vatten varefter det ska få torka i skuggan.
- Använd en mjuk borste vid rengöring av utrymmen i rastret.


OBS!

- Använd ingen bomullstops, hård borste eller dylikt. (Det kan skada filtret)
- Ta inte i för mycket. (Filtret kan skadas)

- Vid kraftig nedsmutsning ska komponenten läggas i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med ett neutralt köksrengöringsmedel som sedan ska sköljas ur ordentligt innan den får torka i skuggan.

Ta bort

Ta tag i förfiltrets skåra och dra.

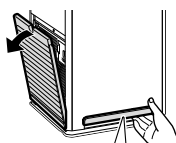


- 1 Ta i någon ände av förfiltret och håll tummen mot enheten.



- 2 Dra mot dig.


Sätta tillbaka

Sätt i krokarna (2 platser) i enheten och tryck tills du hör ett klickande ljud.

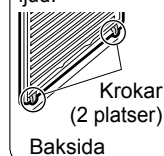


Krokar
(2 platser)
Baksida

För in kroken (1 plats) i enheten. Tryck på båda ändarna tills det sitter på plats.

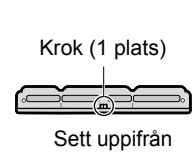

Krok (1 plats)
Sett uppfifrån

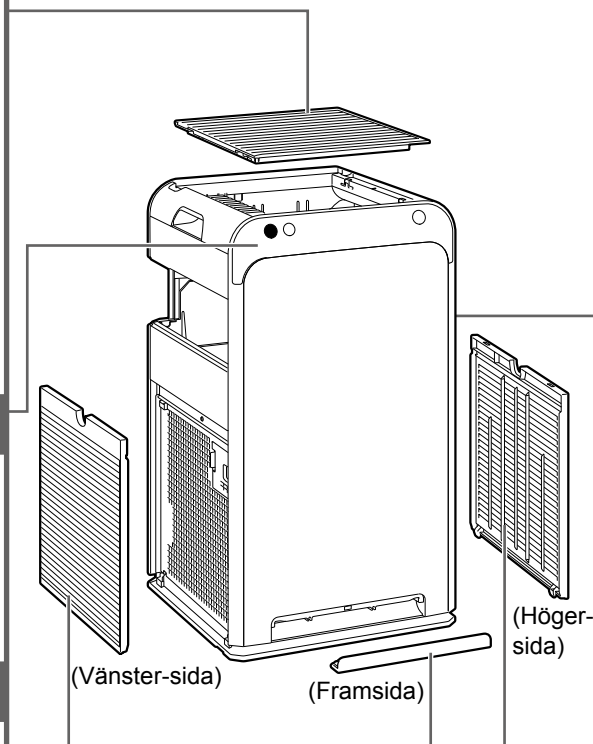


Damm-/PM2.5-sensor

När damm samlats

Dammsug

- 1 Ta bort förfiltret (vänster-sida).
- 2 Dammsug upp damm som fastnat på luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn med dammsugarens munstycke för smala utrymmen eller liknande.

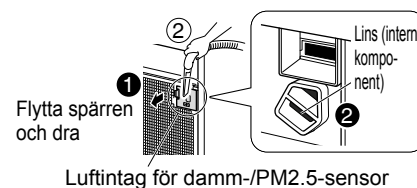

Ungefär var 3:e månad

Torka av

- 1 Ta bort förfiltret (vänster-sida) och luftintagsskyddet för damm-/PM2.5-sensorn.
- 2 Torka linsen med en torr bomullstops.



Lins

Använd en lampa om det är svårt att se

Använd dammsugarens munstycke för smala utrymmen eller liknande för att ta bort damm som samlats vid linsen.

- 3 Sätt tillbaka skyddet ordentligt. (Fel kan uppstå om skyddet inte sitter på plats)

! VARNING

- Använd inte bensin, bensen, förtunningsmedel, skurpulver, fotogen, alkohol eller dylikt. (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)
- Tvätta inte huvudenheten med vatten. (Elektriska stötar, eldsvåda eller fel/skador kan orsakas)


Luktreducerande filterenhet

När lukt eller smuts blir ett problem


Dammsug

Använd inte vatten

- Ta ut ur enheten tillsammans med ramen och dammsug filtret.
- **Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (Cirka 1 dag)**
- Gnid inte på ytan.
- Använd inte vatten för rengöring. (Om vatten används kan delen deformeras och inte längre användas.) ▶ Sidan 24




Ta inte bort det luktreducerande filtret från ramen

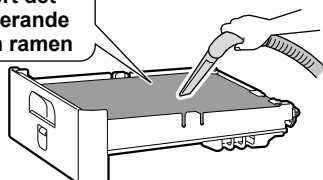


Ta bort

- Håll i spaken och greppet för den luktreducerande filterenheten och ta ut.

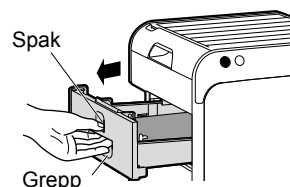

Sätta tillbaka

- Sätt i den luktreducerande filterenheten helt.

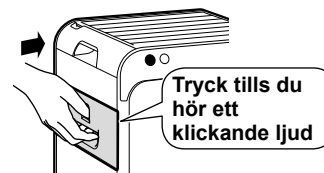

Tryck tills du hör ett klickande ljud

- Om den luktreducerande filterenheten tas ut eller inte monteras korrekt blinkar luktsensorlampan.

Dammsamlingsfilter

Ungefär vart 10 år

Byt

Använd inte vatten

Dammsug inte


- Använd inte en dammsugare eller vatten för rengöring. (Om filtret skadas eller får hål kommer damm att passera filtret och dammsamlingskapaciteten reduceras.)

Utbytesintervall för komponenter

- Utbytesintervallet beror på användningsmönstret och enhetens placering. Standardutbytesintervallet är ungefär 10 år, förutsatt att enheten använts dagligen i ett hem där 5 cigaretter röks per dag. (Beräkning gjord enligt testmetoden i Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467-standard) Om orenheten i luften är hög måste filtret bytas ut oftare. Byt dammsamlingsfiltret när funktionen inte längre är tillfredsställande.


Om inköp och avfallshantering

- Se "Komponent som säljs separat". ▶ Sidan 22

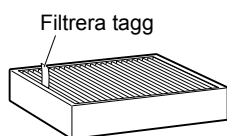

Ta bort


- ① Ta bort den luktreducerande filterenheten.
- ② Dra filterbrickan uppåt.
- ③ Håll i den nedre delen av dammsamlingsfiltret och lyft ut det.

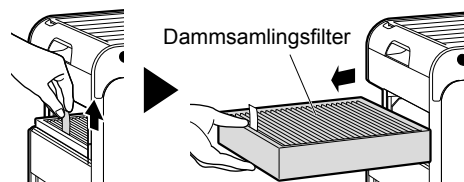

Sätta tillbaka

- ① Installera ett nytt dammsamlingsfilter (var noga med att sätta det på rätt håll).

Sidan med bricka och markeringar ska vara vänd mot dig och pilen ska peka uppåt

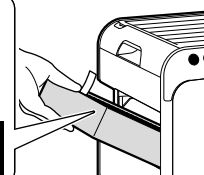

- ② Montera den luktreducerande filterenheten.

OBS!


- Se till att dammsamlingsfiltret och den luktreducerande filterenheten är monterade på huvudenheten när enheten är i drift. Om dessa komponenter inte är monterade när enheten är i drift kan fel/skador uppstå.
- Beakta för att förhindra missfärgning eller deformation.
 - Om rengöringsmedel används ska det torkas bort ordentligt så att inga rester finns kvar.
 - Om varmt vatten används ska det hålla maximalt 40°C.
 - Placera inte komponenter så att de utsätts för direkt solljus.
 - Torka inte komponenterna med en hårtork.
 - Utsätt inte komponenterna för öppen låga.
- Om en dammsugare används, var noga med att inte trycka hårt eller slå på komponenten. (Det kan orsaka skador)

Underhåll

! VARNING

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Joniseringsenhet **Byt**

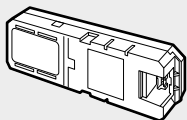

Om joniseringslampan blinkar


Joniseringsenhetens behöver i princip inte bytas ut. Beroende på var enheten används (platser där oljor finns, eller med mycket damm eller hög luftfuktighet, eller där sprejer och kemikalier används, etc.) kan ett utbyte bli nödvändigt. ►Sidan 23

Kontakta inköpsstället.

1. Ta bort förfiltret på vänster sida, ett från enhetens baksida. ►Sidan 19

2. Fäll upp skydden och ta ut joniseringsenhetens skydd.


Sätt fingret på kroken och dra den mot dig.

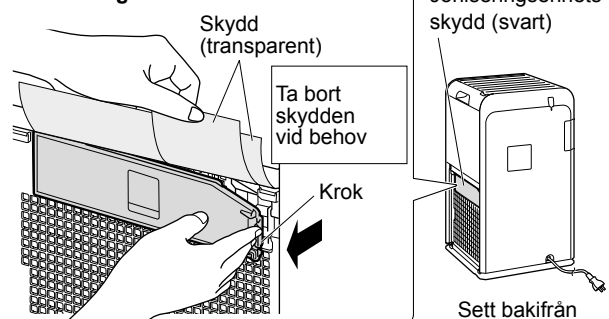


3. Ta bort joniseringsenheten.

1. Ta bort joniseringsenhetens koppling.

1. Tryck på kroken på kontakten
 2. Dra ut den medan du trycker på kroken
- Låset släpper inte om du inte trycker på kroken (Skador kan uppstå om du drar för kraftigt)

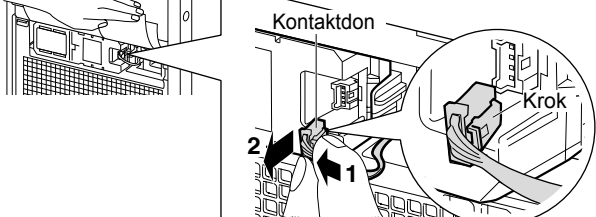


2. Tryck på joniseringsenhetens vänstersida så att högersidan kommer ut.

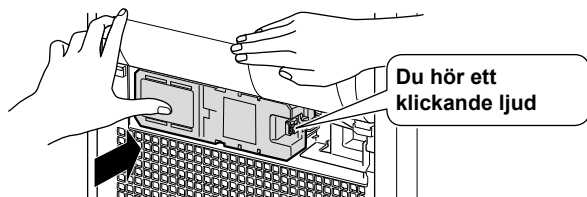


3. Ta bort joniseringsenheten.

4. Fäll upp skydden och sätt dit den nya joniseringsenheten.


1. Sätt först i joniseringsenhetens vänstersida och tryck sedan på högersidan så att kroken snäpper på plats.

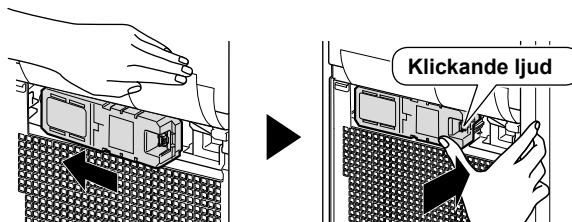

2. Håll koll på krokens riktning på kontakten och se till att den är vänd åt höger och för in kontakten helt.

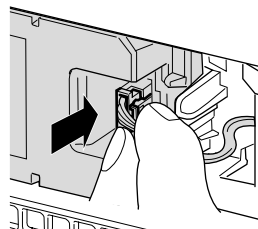

5. Fäll upp skydden och montera joniseringsenhetens skydd.

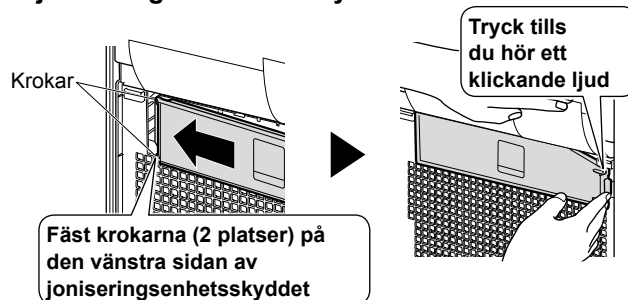

- Se till att du inte klämmer kontaktens sladd.
- Om joniseringsenhetens skydd inte sitter ordentligt på plats kan säkerhetsbrytaren lösa ut och enheten kan inte köras.

6. Sätt tillbaka förfiltret. ►Sidan 19

7. Sätt i strömkontakten medan du trycker på **FAN MODE** på enheten och vänta tills du hör en kort ljudsignal.


- Joniseringslampan slocknar.
- Om du släpper upp **FAN MODE** och försöker starta driften innan den korta ljudsignalen hörs kommer joniseringslampan att blinka igen.
- Om du genomför detta steg och joniseringslampan ändå blinkar kontrollerar du att kontakten sitter i korrekt.

Komponent som säljs separat Kontakta inköpsstället.

Utbyteskomponent

Dammsamlingsfilter (elektrostatiskt HEPA-filter) (1 del)

Modell: KAFP080B4E

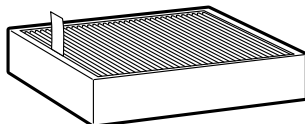

- Byt ungefär vart 10:e år.
- Fångar in damm och pollen.

- Underlåtelse att korrekt underhålla komponenter kan orsaka:
 - Försämrade luftreningskapacitet
 - Försämrade luktreduceringskapacitet
 - Utsläpp av lukter
- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar dammsamlingsfiltret (tillverkat av polyester och polypropylen).

■ Avfallshantering



Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen betyder att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.

För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:

- Pb: bly (>0,004%)
- Hg: kvicksilver (>0,0005%)

Produkten ska avfallssorteras i enlighet med relevanta lokala och nationella bestämmelser.

Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

När systemet inte ska användas under en längre tid

1. Dra ut kontakten ur vägguttaget.

2. Rengör komponenterna. [► Sidan 19, 20](#)

- Komponenter som rengjorts med vatten måste få torka helt. (Mögel kan orsakas av kvarstående fukt)



3. Täck luftutloppet och andra öppningar med en plastpåse eller liknande för att förhindra att damm kommer in, och förvara enheten stående på en torr plats.

(Fel/skador kan orsakas vid lagring av enheten upp och ned eller liggande)

Om indikatorlampor

Drift/indikatorpanel

Kontrollera indikatorlamporna och vidta åtgärder enligt nedan.

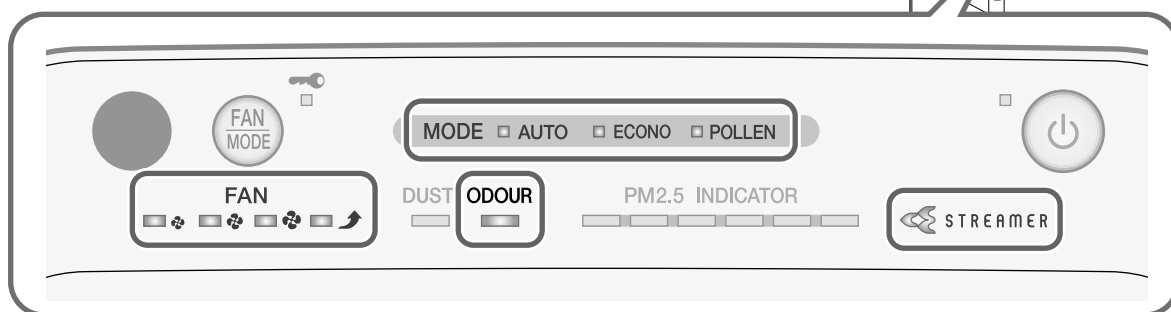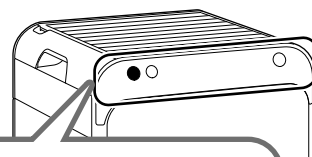


Indikatorlampa	Orsak/lösning	
Luktsensorlampan blinkar 	Den här lampan blinkar om det luktreducerande filtret lossnat eller inte är korrekt monterat. → Montera det luktreducerande filtret korrekt. (►Sidan 20)	
Joniseringslampan blinkar 	Det är dags att byta ut joniseringsenheten. (►Sidan 21) Den här lampan blinkar om joniseringsenheten lossnat eller inte är korrekt monterad. → Montera joniseringsenheten korrekt. (►Sidan 21)	
Alla 3 lägeslamporna blinkar samtidigt 	En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.	
Auto-fläktlägeslampan blinkar 		
Alla 4 fläktlamporna blinkar samtidigt 	Är förfiltret, utflödesgallret och dammsamlingsfiltret monterade? Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan komponenten monterad.	■ Om alla komponenter är monterade En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
	Har damm samlats på förfiltret?	■ Om en eller flera komponenter inte är monterade Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på enheten igen.
	Är luftutloppet blockerat?	■ Om inget damm samlats En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
		■ Om damm samlats Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och sätt på enheten igen. (►Sidan 19)
Dessa lampor kan blinka om det uppstår en plötslig spänningsfluktuation. (►Sidan 26)		■ Om luftutloppet inte är blockerat En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
		■ Om luftutloppet är blockerat Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen.

Vanliga frågor och svar

Kontrollera följande innan du kontaktar inköpsstället.

F: Damm-/PM2.5-sensorn tycks ha dålig känslighet ...


- S:** Rengör damm-/PM2.5-sensorn regelbundet eftersom smuts på linsen kan ge försämrad känslighet. ►Sidan 19
- Responstiden för damm-/PM2.5-sensorn beror också på rummets storlek. Gör justeringar i enlighet med proceduren för inställning av damm-/PM2.5-sensorns känslighet. ►Sidan 17
- Damm-/PM2.5-sensorns känslighet kan vara dålig vid fläktinställningen "Turbo" eller när luftflödet är högt i auto-fläktläge.
- Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintaget innan det kan identifieras av damm-/PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.

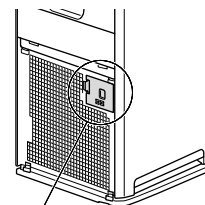

Damm-/PM2.5-sensor

F: Kan dammsamlingsfiltret rengöras?

- S:** Nej. Försök inte rengöra det med dammsugare eller vatten.
(Dammsamlingsfiltret kan få sämre prestanda)
Byt om mycket damm fastnat på det.

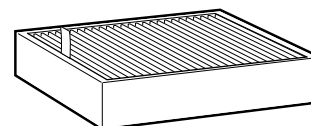


F: Dammsamlingsfiltret blir svart ...

- S:** Svärtan påverkar inte dammsamlingen. Det kan dock bytas vid behov.

F: Kan det luktreducerande filtret rengöras med vatten? Eller ska det bytas?

- S:** Det kan inte tvättas med vatten.
(Om vatten används kan delen deformeras och inte längre användas.)
Om du råkat tvätta det med vatten kontaktar du inköpsstället.
Ta bort den luktreducerande filterenheten från huvudenheten och dammsug bort damm med en dammsugare.
Du behöver inte byta filtret.
**Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser.
(cirka 1 dag)** ►Sidan 20

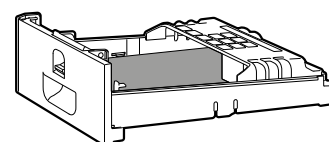

Felsökning

■ Kontrollera följande innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.

Om problemet kvarstår kan du kontakta inköpsstället.

■ Om ett fel uppstår vid drift

Om indikatorlamporna tänds oväntat eller inte fungerar, t.ex. på grund av blixtnedslag, drar du ut kontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och sätter på enheten igen.



Inget problem

Detta är inte ett problem.



Kontrollera

Kontrollera en gång till innan reparation beställs.

■ Enheten svarar inte

Fenomen	Kontrollpunkter
Ingen respons även om  trycks ned på fjärrkontrollen	• Är batteriet slut? → Byt batteriet. ▶Sidan 11 • Har en knapp på en fjärrkontroll för en tv eller annan utrustning fastnat i nedtryckt läge? → Om en knapp på en annan fjärrkontroll fastnat i nedtryckt läge kan det störa mottagningen. • Finns det en enhet i rummet som dirigerar om fjärrkontrollsignaler? → Viss utrustning, som tv-högtalare, är utrustade med sådana enheter. Om det finns en sådan enhet i rummet kan dess signaler störa signalerna från fjärrkontrollen och förhindra mottagning.
	• För att skydda systemet kan enheten stoppas efter en plötslig spänningsfluktuation. Om enheten är i drift vid spänningsfluktuationen återupptas driften automatiskt när spänningen åter blir normal. Spänningsintervallskydd: 180V–264V
Enheten körs inte	• Är joniseringsenhetens skydd ordentligt installerat? Om den inte är installerad löser skyddsbrytaren ut och enheten kan inte köras. → Installera joniseringsenhetsskyddet korrekt och försök starta driften igen. ▶Sidan 21

■ Ljud kan höras

Fenomen	Kontrollpunkter
Väsande ljud vid drift	• Ett väsande ljud genereras vid joniseringsdrift. Beroende på användningsvillkor kan ljudet minska eller ändras till ett sprakande, surrande eller gurglande ljud. Detta är normalt. Om du störs av ljuden kan du flytta enheten till en annan plats. ▶Sidan 16
Visslande och fladdrande ljud vid drift	• Har damm samlats på förfiltret? → Rengör komponenten. ▶Sidan 19 • Är dammsamlingsfiltret igensatt? → Beroende på användningsvillkor kan dammsamlingsfiltret bli igensatt och få kortare livslängd. ▶Sidan 9 Byt dammsamlingsfiltret. ▶Sidan 20
Driftljudet är högt	• Är dammsamlingsfiltret korrekt monterat? → Om det inte är korrekt monterat kan driftljuden låta högre. ▶Sidan 20

■ Indikatorlampor

Fenomen	Kontrollpunkter
Indikatorlampor tänds inte Indikatorlamporna släcks cirka 10 sekunder efter att enheten startats	• Är indikatorlampornas ljusstyrka AV? → Om indikatorlampornas ljusstyrka är AV kommer alla lampor utom PÅ/AV-lampan att vara släckta. → Om indikatorlampornas ljusstyrka är AV kommer ljusstyrkan för indikatorlamporna att vara DIM i cirka 10 sekunder efter att enheten startats och sedan bli AV. ▶Sidan 15

Fenomen	Kontrollpunkter
Alla FLÄKTlampor ((Tyst), (Låg), (Standard) och (Turbo)) blinkar samtidigt	? • Är förfiltret, utflödesgallret och dammsamlingsfiltret monterade? Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan komponenten monterad. [Om en eller flera komponenter inte är monterade] → Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på enheten igen. [Om alla komponenter är monterade] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. • Har damm samlats på förfiltret? [Om damm samlats] (Sidan 19) → Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och sätt på enheten igen. [Om inget damm samlats] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. • Är luftutloppet blockerat? [Om luftutloppet är blockerat] → Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen. [Om luftutloppet inte är blockerat] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. ✓ • Dessa lampor kan blinka om det uppstår en plötslig spänningsfluktuation. Lamporna återgår till föregående läge när spänningen åter blir normal. Spänningsintervallskydd: 180V–264V
Dammsensorlampan förblir orange eller röd PM2.5-indikatorlampan förblir röd, lila eller brun	? • Har damm samlats på eller runt luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn? → Dammsug bort damm från luftintaget. (Sidan 19) • Har skyddet lossnat från luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn? → Sätt dit skyddet ordentligt. (Sidan 19) • Är linsen för damm-/PM2.5-sensorn smutsig? → Torka bort smuts från linsen med en torr bomullstopps eller liknande. (Sidan 19) • Är förfiltret smutsigt? (Sidan 19) → Rengör dessa komponenter. Efter rengöring återgår enheten till normal drift strax efter att den startats.
Det finns en lukt, men luktsensorlampan förblir grön	? • Fanns det en lukt redan när du satte i strömkontakten? → Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje gång. (Sidan 7) Du kan justera grundkänsligheten för luktsensorn genom att dra ut kontakten när luften är ren (luktfri), vänta i minst 5 sekunder och sedan sätta i kontakten och sätta på enheten igen.
Ibland tänds inte joniseringslampan	✓ • Beroende på graden av orenhet i luften kan joniseringsdriften stängas AV. Joniseringslampan stängs av när joniseringsdriften är AV. (Sidan 16) ? • Är joniseringseffekten inställd på Låg? → Om den är inställd på Låg kommer joniseringsenheten att köras kortare tid när joniseringseffekten är inställd på Standard. (Sidan 16) • Körs enheten i ECONO-läge? → Joniseringslampan tänds inte när enheten är i Övervakningsläge. (Sidan 14)
Joniseringslampan blinkar trots att joniseringsenhet har bytts ut	? • Efter utbyte, sattes strömkontakten i medan du höll ned (FAN MODE) på enheten? (Sidan 21) • Är joniseringsenhetens kontakt ordentligt installerad? [Vid felaktig installation] → Dra ut strömkontakten ur vägguttaget, installera kontakten och försök starta driften igen. (Sidan 21) [Vid korrekt installation] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
Luktsensorlampan blinkar	? • Är det luktreducerande filtret korrekt monterat? → Montera den luktreducerande filterenheten. (Sidan 20)

Felsökning

■ Luftreningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Luftreningskapaciteten är reducerad	? Omges enheten av hinder eller är den placerad där luftflödet är begränsat? → Välj en plats utan hinder och där luftflödet kan nå alla delar av rummet. • Är förfiltret eller dammsamlingsfiltret smutsigt? → Rengör dessa komponenter. (►Sidan 19, 20)
Luftutloppet luktar illa	? Är det luktreducerande filtret smutsigt? → Rengör komponenterna. (►Sidan 20) • I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan. • Är rummet fyllt med lukter på grund av matlagning, flera personer som röker, etc? → Lukten minskar gradvis medan enheten körs. • Har du flyttat enheten från ett annat rum? → Enheten kan avge lukt från det rum där den tidigare användes. Låt enheten köra ett tag. • Finns det något i rummet som hela tiden avger en lukt? (Färg, nya möbler, tapeter, sprej, kosmetika, kemikalier) → Eftersom lukter som hela tiden genereras inte helt kan undanröjas bör du ventilerat rummet samtidigt eller köra enheten i ett väl ventilerat rum ett tag.
Ingen luft kommer ut	? Är luftutloppet eller ett luftintag blockerat? Om de inte är blockerade är en elkomponent defekt. → Kontakta inköpsstället.

■ Övrigt

Fenomen	Kontrollpunkter
Fläkten stannar under drift	✓ När enheten växlar till Övervakningsläge vid drift i ECONO-läge startar och stannar fläkten med jämna mellanrum. (►Sidan 14) ? Är förfiltret, utflödesgallret och dammsamlingsfiltret monterade innan driftstart? Fläkten är konfigurerad för att stanna för att skydda elkomponenter om en komponent inte är korrekt monterad. → Om en komponent inte är monterad drar du ut kontakten ur vägguttaget och monterar alla komponenter innan du sätter på enheten igen.
Ljudet från joniseringsenheten hör inte längre	✓ Beroende på graden av orenhet i luften kan joniseringsdriften stängas AV. (►Sidan 16) ? Är joniseringseffekten inställd på Låg? (►Sidan 16)
Det är störningar i TV-bilden	? Är TV:n eller radion placerad inom 2 meter från enheten eller finns en inomhusantenn nära enheten? • Är strömkontakten eller antennen på TV:n eller radion dragen nära enheten? → Placera enheten så långt som möjligt från TV:n, radion eller antennen.
Så fort du sätter i strömkontakten i vägguttaget startar driften	? Drog du ut strömkontakten vid ett strömavbrott eller en plötslig spänningsfluktuation? Eller stoppade du enheten genom att dra ut strömkontakten senast du körde den? → Driften återupptas automatiskt av funktionen för automatisk omstart.

Specifikationer

Modellnamn	MC55WVM			
Strömförsörjning	Enfas 50Hz 220–240V / 60Hz 220–230V			
Driftläge	Luftrening			
	Turbo	Standard	Låg	Tyst
Strömförbrukning (W)	37	15	10	8
Driftljud (dB)	53	39	29	19
Luftflödes hastighet (m ³ /h)	330	192	120	66
Area (m ²)	41			*1
Externa mått (mm)	500(H)× 270(B)× 270(D)			
Vikt (kg)	6,8			
Strömsladdens längd (m)	1,8			

Tillverkad i Kina

- Dessa specifikationsvärden är tillämpliga för både 50Hz 220–240V och 60Hz 220–230V.
- Även när strömmen är av förbrukas cirka 1 W för att driva mikrodatorn.

*1. Areal är beräknad i enlighet med JEM1467. (när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr



Streckkoden är en tillverkningskod.



Den tvådimensionella streckkoden
är en tillverkningskod.

3P595629-1B

M19B160A (2004) HT